



SGH-F250

Manualul utilizatorului



Măsuri importante de siguranță



Nerespectarea lor vă poate pune într-o situație periculoasă sau ilegală.

Informații despre drepturile de autor

- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
Bluetooth QD ID: B013212
- Java™ este marcă înregistrată a companiei Sun Microsystems Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.

Siguranța în trafic în orice situație

Nu utilizați un telefon pe care trebuie să-l țineți în mână în timp ce conduceți; parcați mai întâi autovehiculul.

Opriți telefonul la alimentarea mașinii cu combustibil

Nu utilizați telefonul la stația de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Opriți telefonul în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor la bordul avionului este atât ilegală cât și periculoasă.

Opriți telefonul în apropierea tuturor echipamentelor medicale

Spitalele sau alte instituții de sănătate pot folosi echipamente sensibile la energia de radiofrecvență din exterior. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare în locul în care vă aflați.

Interferență

Toate telefoanele mobile pot intra în interferență cu alte dispozitive, putându-le fi afectată astfel buna funcționare.

Reglementări speciale

Respectați toate reglementările stabilite pentru zona în care vă aflați și opriți întotdeauna telefonul acolo unde este interzisă utilizarea sa sau unde poate produce interferențe sau situații periculoase.


Rezistență la apă

Telefonul dumneavoastră nu este impermeabil. Feriți-l de apă.

Utilizare practică

Utilizați telefonul numai în poziția normală (ținut la ureche). Evitați contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit.

Apel de urgență

Tastați numărul de urgență corespunzător locului în care vă aflați, apoi apăsați .

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici telefonul și componentele sale, inclusiv accesoriile acestuia.

Accesorii și baterii

Utilizați numai baterii și accesorii aprobate de Samsung, cum ar fi seturi de căști și cabluri de date pentru PC. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului și poate fi periculoasă pentru dvs.

- Telefonul poate să explodeze dacă bateria este înlocuită cu alta de tip incorect.
- Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.



Ascultarea îndelungată în cască, la un volum ridicat, poate să vă deterioreze capacitatea auditivă.

Service calificat

Numai personalul de service calificat poate repara telefonul dvs.

Pentru informații de siguranță detaliate, consultați "Informații importante pentru sănătate și siguranță" la pagina 42.

Despre acest Ghid

Ghidul utilizatorului vă oferă informații despre modul de utilizare a telefonului.

În acest ghid apar următoarele pictograme pentru instrucțiuni:




Indică faptul că trebuie să acordați atenție sporită informațiilor următoare referitoare la siguranță sau la caracteristicile telefonului.



Indică faptul că trebuie să apăsați tastele de navigare pentru a derula la opțiunea specificată.



Indică o tastă a telefonului. De exemplu, [].



Indică o tastă funcțională, a cărei funcție este afișată pe ecranul telefonului. De exemplu, <Meniu>.



- **Cameră foto și cameră video**
Puteți utiliza modulul camerei foto de la telefon pentru a face o fotografie sau pentru a înregistra un videoclip.

Caracteristici speciale ale telefonului



- **Sincronizare cu Windows Media Player**
Transferați fișierele muzicale în telefon din Windows Media Player.



- **Player muzical**
Redați fișiere muzicale utilizând telefonul ca player muzical. Puteți utiliza alte funcții ale telefonului în timp ce ascultați muzică.



- **Java**
Vă bucurați de jocurile încorporate bazate pe Java™ și descărcați jocuri noi.



- **Editor imagine**
Editați sau decorați fotografiile.



- **Radio FM**
Ascultați posturile de radio favorite oricând, oriunde.



- **Mod Offline**
Comutați telefonul în modul Offline pentru a-i utiliza funcțiile care nu sunt legate de comunicația mobilă în timp ce vă aflați într-un avion.



- **Bluetooth**
Transferați fișiere media și date personale și vă conectați la alte dispozitive utilizând tehnologia fără fir Bluetooth.



- **Mesaj SOS**
Trimiteți mesaje SOS către familie sau prieteni pentru a vă ajuta într-o situație de urgență.



- **Înregistrare voce**
Înregistrați note sau sunete.

Cuprins

Despachetarea 6

Asigurați-vă că aveți fiecare articol

Pornirea 6

Primii pași în utilizarea telefonului

Asamblați și încărcați telefonul	6
Pornire sau oprire	7
Prezentare telefon.....	7
Taste și pictograme.....	8
Accesarea funcțiilor din meniu	11
Introducere text	12
Particularizați-vă telefonul.....	13
Utilizați o cartelă de memorie opțională	16

Mai mult decât telefon 17

Începeți cu funcțiile de apelare, camera foto, player-ul muzical, navigatorul Web și alte caracteristici speciale

Efectuarea sau răspunsul la apeluri.....	17
--	----

Utilizarea camerei foto	19
Redarea muzicii.....	20
Ascultarea la radioul FM	23
Navigarea pe Web	25
Utilizarea Agendei telefonice	26
Trimiterea mesajelor	26
Vizualizarea mesajelor	28
Utilizarea Bluetooth	29

Funcțiile din meniu 31

Lista tuturor opțiunilor din meniu

Informații importante pentru sănătate și siguranță 42

Prezentare generală a funcțiilor din meniu

Pentru a accesa modul Meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus.

1 Jurnal apeluri

- 1 Contacte recente
- 2 Apeluri pierdute
- 3 Apeluri efectuate
- 4 Apeluri primite
- 5 Ștergere toate
- 6 Manager apeluri

2 Agendă telefonică

- 1 Listă contacte
- 2 Contacte FDN
- 3 Creare contact
- 4 Grup apelanți
- 5 Apelare rapidă
- 6 Cartea mea de vizită
- 7 Număr propriu
- 8 Gestiune memorie
- 9 Listă numere servicii¹

3 Muzică

- 1 Player muzical
- 2 Recunoaștere muzică

4 Navigator WAP

- 1 Pagină de start
- 2 Favorite
- 3 Introduceți URL
- 4 Ștergere cache
- 5 Setări server
- 6 Profil curent

5 Mesaje

- 1 Creare mesaj
- 2 Mesajele mele
- 3 Șabloane
- 4 Ștergere toate
- 5 Setări
- 6 Mesaje SOS
- 7 Mesaje informare
- 8 Stare memorie

6 Fișierele mele

- 1 Imagini
- 2 Videoclipuri
- 3 Muzică

6 Fișierele mele

- 4 Sunete
- 5 Alte fișiere
- 6 Card memorie²
- 7 Stare memorie

7 Aplicații

- 1 Alarmă
- 2 Calendar
- 3 Înregistrare voce
- 4 Radio FM
- 5 Lumea JAVA
- 6 Editor imagine
- 7 Bluetooth
- 8 Note
- 9 Ora pe glob
- 10 Calculator
- 11 Convertor
- 12 Numărătoare inversă
- 13 Cronometru
- 14 SIM-AT¹

8 Cameră foto

9 Setări

- 1 Setări telefon
- 2 Setări lumină
- 3 Setări ecran
- 4 Setări mesaj
- 5 Setări apeluri
- 6 Setări agendă telefon
- 7 Setări calendar
- 8 Setări navigator
- 9 Setări Player Muzical
- 10 Setări rețea
- 11 Setări securitate
- 12 Expert configurare
- 13 Setări memorie
- 14 Resetare

1. Disponibil numai dacă este acceptat de cartela SIM.

2. Disponibil numai dacă este introdusă o cartelă de memorie.

Despachetarea

Asigurați-vă că aveți fiecare articol

- Telefon
- Adaptor de voiaj
- Baterie
- Manualul utilizatorului

Puteți obține diferite accesorii de la distribuitorul Samsung local.




Articolele furnizate împreună cu telefonul și accesorii disponibile la distribuitorul Samsung pot varia, în funcție de țară sau de furnizorul de servicii.

Pornirea

Primii pași în utilizarea telefonului

Asamblați și încărcați telefonul

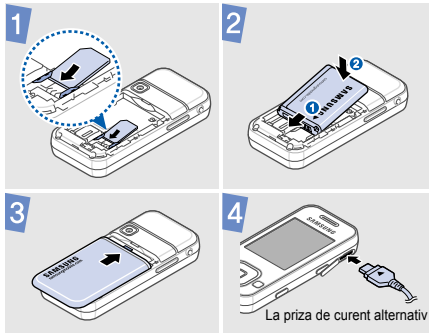

Scoaterea capacului bateriei

Apăsați și îndepărtați capacul cu telefonul deschis.



Pornire sau oprire

Porniți telefonul


1. Deschideți telefonul.
2. Țineți apăsată [📞].
3. Dacă este necesar, introduceți codul PIN și apăsați <OK>.
4. Când se deschide expertul de configurare, particularizați telefonul conform preferințelor dvs.

Opriți telefonul

1. Deschideți telefonul.
2. Țineți apăsată [📞].


Prezentare telefon

Vedere frontală

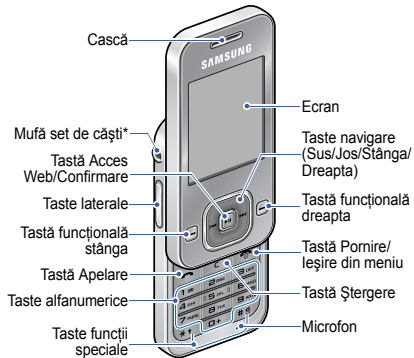

* Pentru set de căști de 3,5 mm: folosiți doar pentru a asculta muzică sau radioul.

Vedere din spate

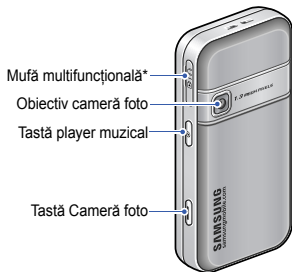

* Pentru set de căști S20 pin



Când închideți telefonul, tastele expuse se blochează pentru a evita apăsările accidentale. Pentru a debloca tastatura, apăsați <**Debloc.**> și apoi <**OK**>.

Taste și pictograme

Taste



Efectuați funcția indicată pe linia de jos a ecranului.



În modul Repaus, accesați direct următoarele meniuri:

- Sus: Modul Meniul meu
- Jos/Stânga/Dreapta: meniurile favorite

În modul Meniu, derulați opțiunile din meniu.



În modul Repaus, lansați navigatorul Web.

În modul Meniu, selectați opțiunea evidențiată din meniu sau confirmați datele introduse.



Efectuați sau răspundeți la un apel.
În modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau primite.



Ștergeți caractere de pe ecran sau elemente dintr-o aplicație.



Țineți apăsată pentru a porni sau opri telefonul.

Terminați un apel.

În modul Meniu, anulați datele introduse și readuceți telefonul în modul Repaus.



Introduceți numere, litere și anumite caractere speciale.



În modul Repaus, țineți apăsat [1] pentru a accesa serverul de mesagerie vocală. Țineți apăsat [0] pentru a introduce un prefix de apel internațional.



Introduceți caractere speciale sau efectuați funcții speciale.



În modul Repaus, țineți apăsată [#] pentru a activa sau dezactiva profilul Silențios. Țineți apăsată [*] pentru a introduce o pauză între numere.



Reglați volumul telefonului.



În modul Repaus, apăsați pentru a lansa player-ul muzical.



















În modul Repaus, țineți apăsată pentru a porni camera foto.














În modul Cameră foto, faceți o fotografie sau înregistrați un videoclip.

Pictograme

Următoarele pictograme pot apărea pe ecran pentru a indica starea telefonului. În funcție de țară sau de furnizorul de servicii, pictogramele afișate pe ecran pot să difere.

	Putere semnal
	Apel în curs
	Modul În afara ariei de acoperire sau modul Offline
	Caracteristica Mesaj SOS este activă
	Setare alarmă
	Stare rețea GPRS (2.5G)
	Stare rețea EDGE
	Navigarea pe Internet

	Conectat la o pagină de Web securizată
	Redirecționare apeluri activă
	Zonă reședință
	Zonă birou
	Bluetooth activ
	Set auto mâini libere sau cască Bluetooth conectate
	Una dintre cutiile de mesaje primite este plină
	Mesaj nou: <ul style="list-style-type: none">  : Mesaj text  : Mesaj multimedia  : E-mail  : Mesagerie vocală

	Cartelă de memorie introdusă
	Redare muzică în curs
	Redare muzică întreruptă
	Radio FM pornit
	Setări profil: <ul style="list-style-type: none">  : Normal  : Silențios  : La volan  : Întâlnire  : Exterior  : Offline  : Creat de utilizator
	Nivel de energie a bateriei

Accesarea funcțiilor din meniu

Selectarea unei opțiuni

1. Apăsați tasta funcțională dorită.
2. Apăsați tastele de navigare pentru a vă deplasa la opțiunea următoare sau anterioară.
3. Apăsați **<Selectare>** sau **[▶II]** pentru a confirma funcția afișată sau opțiunea evidențiată.
4. Apăsați **<Înapoi>** pentru a vă deplasa în sus cu un nivel. Apăsați **[📞]** pentru a reveni la modul Repaus.

Utilizați numerele din meniu

Apăsați tasta numerică ce corespunde opțiunii dorite.

Introducere text

Schimbați modul de introducere a textului	<ul style="list-style-type: none"> Țineți apăsată [*] pentru a comuta între modurile T9 și ABC. Apăsați [*] pentru a schimba între majuscule și minuscule sau pentru a comuta în modul Numeric. Țineți apăsată [#] pentru a comuta în modul Simbol.
Modul ABC	<p>Pentru a introduce un cuvânt:</p> <p>Apăsați tasta corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.</p>

Modul T9	<p>Pentru a introduce un cuvânt:</p> <ol style="list-style-type: none"> Apăsați [2] până la [9] pentru a începe introducerea unui cuvânt. Introduceți cuvântul complet, înainte de a edita sau a șterge caractere. Când cuvântul este afișat corect, apăsați [#] pentru a insera un spațiu. În caz contrar, apăsați [0] pentru a afișa variante de cuvinte alternative.
Modul Numeric	<p>Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor dorite.</p>

Modul Simbol	Apăsați tastele corespunzătoare simbolurilor dorite.
Alte operațiuni	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați [1] pentru a introduce semne de punctuație sau caractere speciale. • Apăsați [#] pentru a insera un spațiu. • Apăsați tastele de navigare pentru a deplasa cursorul. • Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați [C]. • Pentru a goli întregul ecran, țineți apăsată [C].

Particularizați-vă telefonul

Limba de afișare

1. În modul Repaus, apăsați <Meniu> și selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Limbă**.
2. Selectați o limbă.

Melodia soneriei de apel

Pentru a modifica proprietățile profilului:

1. În modul Repaus, apăsați <Meniu> și selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Profiluri telefon**.
2. Derulați până la profilul pe care îl utilizați.
3. Apăsați <Opțiuni> și selectați **Editare**.

4. Selectați **Sonerie apel vocal**.
5. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta o categorie de tonuri de apel.
6. Selectați un ton al soneriei.
7. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Salvare profil**.

Pentru a schimba profilul sonor:

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Profiluri telefon**.
2. Selectați profilul dorit.

Volum ton taste

În modul Repaus, apăsați [Volum] pentru a regla volumul tonului tastelor.

Fundal în modul Repaus

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Setări** → **Setări ecran** → **Ecran de pornire** → **Imagine fundal**.
2. Selectați o categorie de imagini.
3. Selectați o imagine.
4. Apăsați <**Selectare**> apoi <**Salvare**>.

Comenzi rapide pentru meniuri

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Comenzi rapide**.
2. Selectați o tastă.
3. Selectați un meniu pentru a fi asociat tastei.



Tasta sus este asociată Meniului meu.

Profil Silențios

Puteți activa profilul Silențios pentru a evita să deranjați alte persoane. În modul Repaus, țineți apăsată [#].

Blocare telefon

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Setări** → **Setări securitate** → **Blocare telefon**.
2. Selectați **Activat**.
3. Introduceți o parolă nouă din 4 până la 8 cifre și apăsați **<OK>**.
4. Introduceți încă o dată parola nouă și apăsați **<OK>**.

Utilizați o cartelă de memorie opțională


Informații importante despre cartela de memorie

- Ștergerea și scrierea frecvente vor micșora durata de funcționare a unei cartele.
- Nu închideți telefonul în timp ce datele sunt accesate sau transferate. Aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Nu supuneți cartelele la șocuri puternice.
- Nu atingeți terminalele cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.
- Nu lăsați cartelele la îndemâna copiilor mici sau a animalele de casă.

- Nu expuneți cartelele în locuri supuse la descărcări electrostatice și/sau interferențe electrice.

Inserarea unei cartele de memorie

1. Scoateți capacul bateriei și bateria.
2. Deblocați capacul cartelei și ridicați-l.
3. Introduceți cartela în slotul pentru cartelă, cu fața marcată orientată în sus.

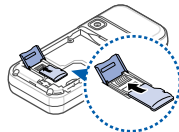

-
4. Închideți capacul cartei și blocați-l.
 5. Atașați bateria și capacul bateriei.

Scoaterea cartei de memorie



1. Scoateți capacul bateriei și bateria, apoi deschideți capacul cartei.
2. Scoateți cartela din slot.
3. Atașați bateria și capacul bateriei.

Mai mult decât telefon


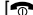
Începeți cu funcțiile de apelare, camera foto, player-ul muzical, navigatorul Web și alte caracteristici speciale

Efectuarea sau răspunsul la apeluri



Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei și numărul de telefon.
2. Apăsați [].
Apăsați [Volum] pentru a regla volumul.
3. Apăsați [] pentru a termina apelul.

**Răspunsul la
un apel**


1. Când sună telefonul, deschideți-l. Dacă telefonul este deja deschis, apăsați [].
2. Apăsați [] pentru a termina apelul.

**Utilizați
caracteristica
Set difuzor-
microfon**

În timpul unui apel, apăsați [] și apoi <Da> pentru a activa difuzorul. Apăsați din nou [] pentru a comuta înapoi la cască.

**Efectuarea unui
apel cu mai mulți
participanți**

1. În timpul unui apel, apăsați al doilea participant. Primul apel este pus în așteptare.

2. Apăsați <Opțiuni> și selectați **Intrare în conferință**.
3. Repetați pașii 1 și 2 pentru a adăuga mai mulți participanți.
4. În timpul unui apel cu mai mulți participanți:
 - Apăsați <Opțiuni> și selectați **Separare** pentru a avea o conversație privată cu un participant.
 - Apăsați <Opțiuni> și selectați **Eliminare** pentru renunța la un participant.
5. Apăsați [] pentru a termina apelul cu mai mulți participanți.

Utilizarea camerei foto

Fotografierea

1. În modul Repaus, țineți apăsată [Cameră foto] pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul spre stânga pentru formatul vedere.
Asigurați-vă că nu obturați lentila cu degetele.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați ajustările dorite.
4. Apăsați [▶||] sau [Cameră foto] pentru a fotografia. Fotografia este salvată automat.
5. Apăsați <⌂> sau [Cameră foto] pentru a fotografia.

Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, apăsați <Meniu> și selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele**.
2. Selectați fotografia dorită.

Înregistrarea unui videoclip

1. În modul Repaus, țineți apăsată [Cameră foto] pentru a porni camera foto.
2. Apăsați [1] pentru a comuta în modul Înregistrare.
3. Rotiți telefonul spre stânga pentru formatul vedere.
4. Apăsați [▶||] sau [Cameră foto] pentru a începe înregistrarea.

5. Apăsați [▶||], <□> sau [Cameră foto] pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.
6. Apăsați <?5> pentru a înregistra un alt videoclip.

Vizualizarea unui videoclip

1. În modul Repaus, apăsați <Meniu> și selectați **Fișierele mele** → **Videoclipuri** → **Videoclipurile mele**.
2. Selectați videoclipul dorit.

Redarea muzicii

Pregătirea fișierelor muzicale

Utilizați aceste metode:

- Descărcarea de pe rețeaua Web fără fir.
- Descărcați de pe un computer utilizând programul opțional Samsung PC Studio. Consultați Ghidul Utilizatorului Samsung PC Studio.
- Primirea prin Bluetooth.
- Copiați pe o cartelă de memorie. Consultați secțiunea următoare.
- Sincronizarea fișierelor muzicale cu Windows Media Player. Consultați p. 21.



- Nu puteți schimba formatul unui fișier prin editarea numelui fișierului sau extensia acestuia.
- Dacă extensia diferă de formatul fișierului, acesta nu va fi adăugat la lista de redare.

Copierea fișierelor muzicale în telefon

1. Introduceți o cartelă de memorie în telefon.
2. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **Stocare de masă**.
3. Conectați telefonul și PC-ul cu un cablu de date PC opțional.
4. Selectați **Deschidere folder pentru vizualizarea fișierelor** când o fereastră pop-up apare pe PC.
5. Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.

6. Când ați terminat, deconectați telefonul de la PC.

Sincronizarea cu Windows Media Player

Puteți copia pe cartela de memorie fișiere muzicale prin sincronizarea cu Windows Media Player 11. Opțiunea se afișează numai când aveți o cartelă de memorie inserată.

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **Aplicație redare media**.
2. Conectați telefonul și PC-ul cu un cablu de date PC opțional.
3. Selectați **Sync digital media files to this device** când o fereastră pop-up apare pe PC.

4. Introduceți numele telefonului și faceți clic pe **Finish**.
5. Selectați și glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
6. Faceți clic pe **Start Sync**.
7. Când s-a finalizat sincronizarea, deconectați telefonul de la PC.

**Redarea
fișierelor
muzicale**

1. În modul Repaus, apăsați [⏸].
2. Apăsați [▶||] pentru a reda fișierele muzicale.
3. În timpul redării, utilizați următoarele taste:
 - ▶||: faceți o pauză sau reluați redarea.

- Stânga: reporniți redarea. Apăsați pentru a reveni la fișierul anterior în 3 secunde după pornirea redării. Țineți apăsată pentru a vă deplasa înapoi într-un fișier.
 - Dreapta: treceți la fișierul următor. Țineți apăsată pentru a vă deplasa înainte într-un fișier.
 - Sus: deschideți lista de redare.
 - Volum: reglați volumul.
4. Apăsați [Jos] pentru a opri redarea.

Crearea unei liste de redare

Puteți crea o listă de redare a muzicii preferate pe o cartelă de memorie.

1. Din ecranul player-ului muzical, apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Deschidere** → **Toate** → **Liste redare**.
2. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Creare listă de redare**.
3. Introduceți titlul listei de redare și apăsați [**▶II**].
4. Selectați lista de redare adăugată.
5. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Adăugare** → sursă.

6. Selectați o listă de redare sau selectați fișierele dorite și apăsați <**Adăug.**>.

7. Apăsați [**▶II**] pentru a reda muzică.

Ascultarea la radioul FM



- Folosiți fie un set de căști de 3,5 mm, fie un set de căști S20 pin pentru a asculta radioul. Totuși, calitatea sunetului poate fi diferită.
- În timp ce ascultați radioul cu un set de căști de 3,5 mm, nu conectați la telefon adaptorul de voiaj sau cablul de date PC. Adaptorul sau cablul pot întrerupe funcționarea căștilor la fel ca o antenă radio.

Ascultarea la radio

1. Cuplați conectorul căștilor, care are rolul de antenă radio, la mufa multifuncțională sau la mufa pentru căști a telefonului.
2. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Apăsați [**▶||**] pentru a porni radioul.
4. Când porniți radioul FM pentru prima dată, apăsați **<Da>** pentru a porni căutarea automată.
Posturile de radio disponibile sunt salvate automat.

5. Apăsați [Sus] sau [Jos] pentru a selecta posturile de radio stocate.
Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a găsi postul de radio dorit.
6. Apăsați [**▶||**] pentru a opri radioul.

Stocarea posturilor de radio

Prin căutare automată:

1. Din ecranul radio, apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Acordare automată**.
2. Apăsați **<Da>** pentru a confirma.
Posturile de radio disponibile sunt salvate automat.

Prin setare manuală:

1. Din ecranul radio, apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta postul de radio dorit.
2. Apăsați <Opțiuni> și selectați **Adăugare la Favorite**.

Navigarea pe Web

Lansarea navigatorului Web

În modul Repaus, apăsați [▶||]. Se deschide pagina de pornire a furnizorului de servicii.

Navigarea pe Web

- Pentru a derula elementele navigatorului, apăsați [Sus] sau [Jos].
- Pentru a selecta un element, apăsați <✓> sau [▶||].
- Pentru reveni la pagina anterioară, apăsați <Înapoi> sau [C].
- Pentru reveni la pagina de pornire, țineți apăsat [C].
- Pentru a accesa opțiunile navigatorului, apăsați <Opțiuni>.

Utilizarea Agende telefonice

Adăugarea unui contact

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați **<Opțiuni>**.
2. Selectați **Salvare** → o locație din memorie → **Nou**.
3. Pentru **Telefon**, selectați un tip de număr.
4. Specificați informațiile contactului.
5. Apăsați **<Salvare>** sau [▶||] pentru a salva contactul.

Găsirea unui contact

1. În modul Repaus, apăsați **<Contacte>**.
2. Introduceți primele litere ale numelui dorit.

3. Selectați un contact.
4. Derulați la un număr și apăsați [↩] pentru a-l forma sau [▶||] pentru a edita informațiile de contact.

Trimiterea mesajelor

Trimiterea unui mesaj text

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj text**.
2. Introduceți textul mesajului.
3. Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Numai trimitere** sau **Salvează și trimite**.

-
4. Introduceți numerele de destinație.
 5. Apăsați [▶||] pentru a trimite mesajul.

**Trimiterea
unui mesaj
multimedia**

1. În modul Repaus, apăsați <Meniu> și selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj multimedia**.
2. Selectați **Subiect**.
3. Introduceți subiectul mesajului și apăsați [▶||].
4. Selectați **Imagine sau video** și adăugați o imagine sau un videoclip.

5. Selectați **Muzică sau sunet** și adăugați un fișier muzical sau un clip audio.
6. Selectați **Text**.
7. Introduceți textul mesajului și apăsați [▶||].
8. Apăsați <Opțiuni> și selectați **Trimitere**.
9. Introduceți numerele de destinație sau adresele de e-mail.
10. Apăsați [▶||] pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj e-mail

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaje e-mail**.
2. Selectați **Subiect**.
3. Introduceți subiectul e-mail-ului și apăsați **[▶II]**.
4. Selectați **Mesaj**.
5. Introduceți textul e-mail-ului și apăsați **[▶II]**.
6. Selectați **Atașare fișier**.
7. Adăugați imagini, conținut video, audio, muzică sau fișiere cu documente.
8. Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Trimite**.

9. Introduceți adresele de e-mail.
10. Apăsați **[▶II]** pentru a trimite mesajul e-mail.

Vizualizarea mesajelor

Vizualizarea unui mesaj text

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Primate**.
2. Selectați un mesaj text.

Vizualizarea unui mesaj multimedia

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Primate**.
2. Selectați un mesaj multimedia.

Vizualizarea unui e-mail

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Căsuță E-mail**.
2. Selectați **Verificare e-mail nou**.
3. Selectați un mesaj sau un antet.
4. Dacă ați selectat un antet, apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Preluare** pentru a vizualiza corpul e-mail-ului.

Utilizarea Bluetooth

Telefonul este dotat cu tehnologie Bluetooth, permițându-vă să vă conectați fără fir telefonul la alte dispozitive Bluetooth și să faceți schimb de date cu acestea, să vorbiți cu mâinile libere sau să controlați telefonul de la distanță.

Pornirea Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Aplicații** → **Bluetooth** → **Activare** → **Activat**.
2. Selectați **Vizibilitatea telefonului meu** → **Activat** pentru a permite altor dispozitive să vă localizeze telefonul.

Căutarea și asocierea cu un dispozitiv Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Aplicații** → **Bluetooth** → **Dispozitivele mele** → **Căutare aparat nou**.
2. Selectați un dispozitiv.

3. Introduceți un cod PIN Bluetooth sau codul PIN Bluetooth al celui alt dispozitiv, dacă are unul, și apăsați **<OK>**.
4. Când deținătorul celui alt dispozitiv introduce același cod, asocierea este completă.

Trimiterea datelor

1. Accesați o aplicație, cum ar fi **Agendă telefonică**, **Fișierele mele**, **Calendar** sau **Note**.
2. Selectați un element.
3. Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Trimitere prin** → **Bluetooth**.

4. Pentru a trimite un contact, selectați datele pe care doriți să le trimiteți.
5. Căutați și selectați un dispozitiv.
6. Dacă este necesar, introduceți un cod PIN Bluetooth și apăsați **<OK>**.

Primirea datelor

1. Dacă este necesar, introduceți codul PIN Bluetooth și apăsați **<OK>**.
2. Apăsați **<Da>** pentru a confirma că sunteți dispus să primiți.

Funcțiile din meniu

Lista tuturor opțiunilor din meniu

Această secțiune oferă explicații sumare ale funcțiilor din meniul telefonului.

Jurnal apeluri

Meniu	Descriere
Contacte recente, Apeluri pierdute, Apeluri efectuate, Apeluri primite	Verificați cele mai recente apeluri efectuate, primite sau pierdute.
Ștergere toate	Ștergeți toate înregistrările din fiecare tip de apel.

Meniu	Descriere
Manager apeluri → Durată apeluri	Verificați durata apelurilor efectuate și primite.
Manager apeluri → Cost apeluri	Verificați costul apelurilor dvs., dacă este acceptat de cartela SIM.
Manager apeluri → Listă refuzare	Efectuați o listă a numerelor de telefon ale apelanților care să fie respinse.

Agendă telefonică

Meniu	Descriere
Listă contacte	Căutați informații despre contacte stocate în Agenda telefonică.

Meniu	Descriere
Contacte FDN	Creați o listă de contacte care să fie utilizată în modul FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată), în care telefonul permite efectuarea apelurilor numai către numerele de telefon specificate, în cazul în care cartela SIM acceptă această caracteristică.
Creare contact	Adăugați un contact nou în Agenda telefonică.
Grup apelanți	Organizați-vă contactele în grupuri de apelare.
Apelare rapidă	Asociați un număr de apelare rapidă pentru numerele apelate cel mai frecvent.

Meniu	Descriere
Cartea mea de vizită	Creați o carte de vizită și trimiteți-o altor persoane.
Număr propriu	Verificați numerele dvs. de telefon sau asociați un nume fiecărui număr.
Gestiune memorie	Gestionați contactele din Agenda telefonică sau modificați setările implicite pentru Agenda telefonică.
Listă numere servicii	Vizualizați lista SDN (Număr Apelare Serviciu) asociată de furnizorul de servicii, dacă este acceptată de cartela SIM.

Muzică

Meniu	Descriere
Player muzical	Ascultați muzică. De asemenea, puteți să creați propriile dvs. liste de redare a muzicii când aveți o cartelă de memorie inserată.
Recunoaștere muzică	<p>Accesați un serviciu online de muzică pentru a primi informații despre o piesă pe care o ascultați când sunteți în mișcare. Pentru acest serviciu, utilizați același profil de conectare pe care îl folosiți pentru rețeaua Web fără fir.</p> <p>Anumiți furnizori de servicii pot să nu accepte acest serviciu și este posibil ca baza de date să nu conțină informații despre toate piesele.</p>

Navigators WAP

Meniu	Descriere
Pagină de start	Conectați telefonul la rețea și încărcați pagina de pornire a furnizorului de servicii de Web fără fir.
Favorite	Salvați adresele URL pentru a accesa rapid paginile de Web.
Introduceți URL	Introduceți o adresă URL și accesați pagina de Web asociată.
Ștergere cache	Goliți cache-ul care este o memorie temporară unde se stochează paginile de Web accesate recent.

Meniu	Descriere
Setări server	Configurați profilurile de conexiune pentru navigatorul Web.
Profil curent	Selectați profilul de conexiune utilizat pentru accesarea serviciilor Web fără fir.

Mesaje

Meniu	Descriere
Creare mesaj	Creați și trimiteți mesaje text, multimedia și e-mail.
Mesajele mele	Accesați mesajele pe care le-ați primit, pe care le-ați trimis sau a căror trimitere nu a reușit.

Meniu	Descriere
Șabloane	Creați și utilizați șabloane pentru mesajele sau pasajele utilizate frecvent.
Ștergere toate	Ștergeți simultan mesajele din fiecare folder de mesaje.
Setări	Setați diferite opțiuni pentru utilizarea serviciilor de mesagerie.
Mesaje SOS	Specificați opțiunile pentru trimiterea și primirea unui mesaj SOS. Puteți trimite un mesaj SOS, apăsând de 4 ori [Volum] când telefonul este închis și tastele expuse sunt blocate.

Meniu	Descriere
Mesaje informare	Accesați mesaje informare primite sau modificați setările pentru primirea de mesaje informare.
Stare memorie	Verificați informațiile despre memoria aflată în uz în prezent.

Fișierele mele

Meniu	Descriere
Imagini, Videoclipuri, Muzică, Sunete, Alte fișiere	Accesați fișierele media și alte fișiere.

Meniu	Descriere
Card memorie	Accesați fișierele stocate pe o cartelă de memorie. Acest meniu este disponibil numai când introduceți în telefon o cartelă de memorie.
Stare memorie	Verificați informațiile despre memoria aflată în uz în prezent.

Aplicații

Meniu	Descriere
Alarmă	Setați un apel de trezire pentru a vă deștepta dimineața sau o alarmă pentru a vă anunța despre un eveniment la o anumită oră.
Calendar	Țineți evidența planificărilor dvs.

Meniu	Descriere
Înregistrare voce	Înregistrați note vocale și orice alte sunete.
Radio FM	Ascultați muzică sau știri prin radioul FM din telefon.
Lumea JAVA	Accesați jocuri și aplicații Java.
Editor imagine	Editați fotografiile utilizând diferite instrumente de editare.
Bluetooth	Conectați telefonul fără fir la alte dispozitive Bluetooth.
Note	Faceți note despre lucrurile importante și gestionați-le.
Ora pe glob	Setați fusul orar local și aflați ora curentă din altă parte a lumii.
Calculator	Efectuați funcții aritmetice.

Meniu	Descriere
Convertor	Efectuați conversii, cum ar fi cele de lungime și temperatură.
Numărătoare inversă	Setați o perioadă de timp pe care telefonul să o cronometreze invers.
Cronometru	Măsurați timpul scurs.
SIM-AT	Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcție de cartela dvs. SIM, acest meniu ar putea fi disponibil, dar denumit diferit.

Cameră foto

Utilizați camera foto încorporată în telefon pentru a face fotografii și pentru a înregistra videoclipuri.

Setări

Meniu	Descriere
Setări telefon → Profiluri telefon	Modificați setările de sunet ale telefonului pentru diferite evenimente sau situații.
Setări telefon → Limbă	Selectați o limbă pentru textul de pe ecran.
Setări telefon → Comenzi rapide	Utilizați tastele de navigare pe post de comenzi rapide pentru a accesa anumite meniuri direct din modul Repaus. [Sus] este fixată drept comandă rapidă către modul Meniul meu.
Setări telefon → Ora și data	Modificați ora și data afișate pe telefonul dvs.

Meniu	Descriere
Setări telefon → Tastă laterală	Setați modul în care va reacționa telefonul dacă țineți apăsată [Volum] când primiți un apel.
Setări telefon → Afișare informații apelant	Setați telefonul să afișeze sau să blocheze informațiile apelanților pentru toate apelurile pierdute și mesajele primite.
Setări telefon → Meniul meu	Configurați un meniu propriu utilizând elementele preferate din meniu, care pot fi accesate ușor apăsând [Sus] în modul Repaus.
Setări telefon → Operația de glisare	Setați modul în care va reacționa telefonul când îl deschideți pentru un apel primit și când îl închideți în timp ce utilizați o funcție.

Meniu	Descriere
Setări telefon → Conexiuni PC	Selectați un mod USB care va fi utilizat când conectați telefonul la un alt dispozitiv prin interfața USB.
Setări lumină → Durată lumină fundal	Selectați cât timp rămân aprinse lumina de fundal sau ecranul atunci când telefonul nu este utilizat.
Setări lumină → Luminozitate	Reglați luminozitatea ecranului pentru diverse condiții de iluminare.
Setări lumină → Lumină tastatură	Setați modul în care telefonul controlează utilizarea luminii pentru tastatură.
Setări ecran → Ecran de pornire	Configurați afișajul de repaus de pe ecranul principal.

Meniu	Descriere
Setări ecran → Afișare text	Modificați setările ecranului pentru textul afișat pe ecranul de repaus.
Setări ecran → Meniu listă pop-up	Afișează lista pop-up care arată opțiunile din meniu.
Setări ecran → Ecran formare număr	Particularizați setările pentru ecran în timpul apelării.
Setări ecran → Mesaj de salut	Introduceți mesajul de salut care este afișat pentru scurt timp la pornirea telefonului.
Setări ecran → Efect tranziție meniu	Selectați o tranziție când vă deplasați între meniuri în modul Meniu.

Meniu	Descriere
Setări mesaj	Setați diferite opțiuni pentru utilizarea serviciilor de mesagerie.
Setări apeluri	Setați opțiunile pentru funcțiile de apelare.
Setări agendă telefon → Apelare rapidă	Asociați numere de apelare rapidă pentru numerele dvs. apelate cel mai frecvent.
Setări agendă telefon → Salvare contacte noi în	Selectați o locație implicită de memorie pentru salvarea contactelor.
Setări agendă telefon → Număr propriu	Verificați numerele dvs. de telefon sau asociați un nume fiecărui număr.

Meniu	Descriere
Setări calendar → Zi de început	Selectați ziua din săptămână cu care începe calendarul.
Setări calendar → Vizualizare implicită după	Selectați modul implicit de vizualizare a calendarului.
Setări navigator	Creați și personalizați profilurile care conțin setările pentru conectarea telefonului la rețea.
Setări Player Muzical	Modificați setările implicite pentru redarea fișierelor.
Setări rețea → Selectare rețea	Selectați rețeaua care va fi utilizată când sunteți în roaming în afara zonei de reședință sau permiteți alegerea automată a rețelei.

Meniu	Descriere
Setări rețea → Mod rețea	Când călătoriți în străinătate, comutați pe o bandă corespunzătoare.
Setări securitate → Blocare telefon	Activați parola telefonului pentru a proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate.
Setări securitate → Blocare SIM	Setați telefonul să funcționeze numai cu cartela SIM curentă prin asocierea unei parole de blocare SIM.
Setări securitate → Blocare cod PIN	Activați codul PIN pentru a proteja cartela SIM împotriva utilizării neautorizate.
Setări securitate → Blocare confidențialitate	Blocați accesul la listele de apeluri, contacte, mesaje sau fișiere.

Meniu	Descriere
Setări securitate → Mod apelare fixată	Setați telefonul să restricționeze apelurile la un set limitat de numere de telefon, dacă este acceptat de cartela SIM.
Setări securitate → Schimbare parolă	Schimbați parola telefonului.
Setări securitate → Schimbare cod PIN	Schimbați codul PIN.
Setări securitate → Schimbare cod PIN2	Schimbați codul PIN2 curent, dacă este acceptat de cartela SIM.

Meniu	Descriere
Setări securitate → Mobile Tracker	Setați telefonul să trimită familiei sau prietenilor dvs. mesajul prestabilit de urmărire atunci când cineva încearcă să utilizeze telefonul cu altă cartelă SIM. Această caracteristică poate să nu fie disponibilă din cauza anumitor caracteristici acceptate de furnizorul dvs. de servicii.
Expert configurare	Particularizați rapid setările de bază ale telefonului dvs. Selectați opțiunea dorită pentru fiecare setare urmărind instrucțiunile de pe ecran.

Meniu	Descriere
Setări memorie	Schimbați setările referitoare la memorie și verificați informațiile despre memoria aflată în mod curent în uz. Puteți, de asemenea, goli memoria.
Resetare	Reinițializați setările telefonului pe care le-ați modificat.

Informații importante pentru sănătate și siguranță

Informații privind certificarea SAR

Acest telefon îndeplinește cerințele Uniunii Europene (UE) în privința expunerii la undele radio.

Telefonul dvs. reprezintă un emițător-receptor radio. Este proiectat și produs astfel încât să nu depășească limitele recomandate de Consiliul Uniunii Europene pentru expunerea la energia de radiofrecvență (RF). Aceste limite fac parte din principiile directe și stabilesc nivelurile maxime de expunere la RF pentru populație. Principiile directe au fost stabilite de organizații independente prin evaluarea minuțioasă, periodică a studiilor științifice referitoare la expunerea la undele radio. Limitele oferă o marjă substanțială, creată pentru siguranța tuturor persoanelor, fără deosebire de vârstă sau stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane mobile se exprimă printr-o unitate de măsură cunoscută sub denumirea de SAR (Rata de Absorbție Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg¹.

Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,526 W/kg.

Testele SAR se efectuează utilizând poziții standard de operare, cu telefonul emițând la cel mai mare nivel de putere certificat, în toate benzile de frecvență testate. Chiar dacă SAR este determinat la cel mai mare nivel de putere, nivelul SAR real al telefonului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este conceput să funcționeze la niveluri de putere multiple, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru conectare în rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică va fi puterea de emisie a telefonului.

Înainte ca un nou model de telefon să fie pus în vânzare, trebuie demonstrată satisfacerea Directivei europene R&TTE. Această directivă include, ca o cerință esențială, protecția sănătății și siguranța utilizatorului și a oricărei alte persoane.

-
1. Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de publicul larg este de 2,0 Watt/kilogram (W/kg) mediată pe zece grame de țesut organic. Limita încorporează un coeficient de siguranță substanțial, pentru protecția suplimentară a persoanelor și pentru a ține cont de orice variații în măsurători. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare și de banda rețelei.

Precauții la utilizarea bateriilor

- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în orice fel.
- Utilizați bateria numai în scopul pentru care a fost produsă.
- Dacă utilizați telefonul lângă o stație de bază a rețelei, acesta consumă mai puțină putere, iar timpii de convorbire și de așteptare sunt mult influențați de puterea semnalului pe rețeaua celulară și de parametrii stabiliți de operatorul rețelei.
- Timpul de încărcare a bateriei depinde de cât este de descărcată bateria și de tipul bateriei și al încărcătorului utilizate. Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, dar se va uza cu timpul. Când timpul de utilizare (timpul de convorbire și timpul de așteptare) este în mod evident mai scurt decât normalul, trebuie să cumpărați o baterie nouă.
- Dacă nu este utilizată, o baterie complet încărcată se va descărca de la sine, cu timpul.
- Utilizați numai baterii originale Samsung, și reîncărcați bateria numai cu încărcătoare originale Samsung. Dacă încărcătorul nu se utilizează, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare.

Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea îi poate scurta timpul total de funcționare.

- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dvs.: ar putea necesita încălzire sau răcire în prealabil.
- Nu lăsați bateria în locuri calduroase sau reci, cum ar fi în mașina dvs., vara sau iarna, deoarece veți reduce capacitatea și durata de viață a bateriei. Totdeauna încercați să mențineți bateria la temperatura camerei. Un telefon cu baterie caldă sau rece poate să fie în incapacitate temporară de funcționare, chiar și atunci când bateria este complet încărcată. Bateriile cu ioni de litiu sunt în mod special afectate de temperaturi sub 0° C (32° F).
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate avea loc atunci când un obiect metalic (monedă, agrafă sau stilou) provoacă o conectare directă între bornele + și – ale bateriei (benzile metalice de pe baterie), de exemplu atunci când transportați o baterie de rezervă în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care a provocat scurtcircuitarea.
- Bateriile uzate vor fi aruncate la gunoi cu respectarea prevederilor locale în acest sens. Reciclați întotdeauna. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul dvs. mobil vă dă posibilitatea de a comunica prin voce aproape oriunde, în orice moment. Cu toate acestea, există o responsabilitate importantă care însoțește beneficiile telefoanelor mobile, o responsabilitate pe care fiecare utilizator trebuie să și-o asume.

Atunci când conduceți un automobil, condusul este prima dvs. responsabilitate. Când utilizați telefonul dvs. mobil la volan, asigurați-vă că respectați reglementările speciale din zona sau țara în care vă aflați.

Mediul de utilizare

Amintiți-vă să vă conformați regulilor speciale aplicabile în anumite locuri, și opriți-vă întotdeauna telefonul în locuri în care este interzisă utilizarea lui, sau atunci când poate cauza interferențe sau poate fi periculos.

Atunci când vă conectați telefonul sau orice alt accesoriu la un alt dispozitiv, citiți întotdeauna ghidul utilizatorului, pentru a vă familiariza cu instrucțiunile de siguranță ale acestui dispozitiv. Nu conectați produse incompatibile.

Ca și în cazul altor echipamente mobile de radioemisie, utilizatorii sunt sfătuiți ca, pentru operarea satisfăcătoare a echipamentului și pentru siguranța personală, echipamentul respectiv să fie utilizat numai în poziția normală de operare (la ureche, cu antena îndreptată peste umăr).

Dispozitive electronice

Marea majoritate a echipamentelor electronice moderne beneficiază de ecranare la semnale de radiofrecvență (RF). Totuși, s-ar putea ca anumite echipamente electronice să nu fie ecranate împotriva semnalelor RF ale telefonului dvs. mobil. Consultați producătorul pentru a discuta alternativele.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm (6 inch) între telefonul mobil și stimulator, pentru a se evita orice posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente și recomandările Wireless Technology Research (Institutul de Cercetare a Tehnologiei Radio). Dacă aveți vreun motiv să suspectați o interferență, opriți-vă telefonul imediat.

Aparate auditive

Unele dintre telefoanele mobile digitale pot interfera cu anumite aparate auditive. În eventualitatea unei asemenea interferențe, consultați producătorul aparatului dvs. auditiv pentru discutarea alternativelor.

Alte dispozitive medicale

Dacă utilizați orice alt dispozitiv medical, consultați producătorul pentru a afla dacă dispozitivul dvs. este ecranat în mod adecvat împotriva semnalelor RF externe.

Medicul dvs. de familie vă poate ajuta în obținerea acestor informații.

Opriti-vă telefonul mobil în incinta spitalelor, atunci când întâlniți anunțuri care vă obligă la acest lucru.

Vehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate incorect sau ecranate inadecvat de pe vehiculele cu motor. Verificați vehiculul împreună cu producătorul sau cu reprezentantul acestuia.

De asemenea, trebuie să consultați producătorul oricărui alt echipament care a fost instalat pe vehiculul dvs.

Instituții cu afișaje de interdicție

Opriti-vă telefonul mobil în incinta tuturor instituțiilor în care există afișe care vă interzic utilizarea acestui tip de aparat.

Medii cu pericol de explozie

Opriti-vă telefonul în zonele în care există pericol de explozie și conformați-vă tuturor indicatoarelor și instrucțiunilor. Scântele pot provoca explozii sau incendii care pot cauza vătămarea corporală sau chiar moartea.

Utilizatorii sunt sfătuiți să-și oprească telefoanele mobile la benzinării sau stații de service cu puncte de realimentare. Reamintim utilizatorilor să respecte restricțiile asupra utilizării echipamentelor radio în depozitele de combustibili (zone de depozitare și distribuie combustibili), în uzine chimice sau în zone unde au loc operațiuni de detonare a încărcăturilor explozive.


Zonele cu atmosferă potențial explozivă sunt deseori - dar nu totdeauna - marcate clar. Acestea includ punțile inferioare ale navelor, instalațiile de transfer sau depozitare produse chimice, vehiculele care utilizează GPL (cum ar fi propan sau butan), zonele în care aerul conține gaze sau particule, cum ar fi praf sau pulberi de cereale sau metalice, precum și orice altă zonă în care în mod normal ați fi avertizat să opriți motorul mașinii.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca orice alt telefon mobil, funcționează utilizând semnalele radio, rețelele radio și de linii interurbane precum și funcțiile programate de către utilizator, care nu pot garanta conectarea în toate condițiile. De aceea, nu trebuie niciodată să vă bazați numai pe un telefon mobil pentru comunicări de importanță majoră (urgențe medicale, de exemplu).

Rețineți, pentru a primi sau a face un apel, telefonul trebuie să fie deschis și într-o zonă de service cu putere adecvată a semnalului. S-ar putea să nu fie posibilă efectuarea apelurilor de urgență pe toate rețelele de telefonie mobilă sau atunci când anumite servicii de rețea și/sau facilități ale telefonului sunt în uz. Verificați cu furnizorii locali de servicii.

Pentru a efectua un apel de urgență, procedați după cum urmează:

1. Dacă telefonul nu este pornit, porniți-l.
2. Introduceți numărul de urgență pentru locația dvs. curentă. Numerele de urgență variază în funcție de locație.
3. Apăsăți [].

Dacă anumite facilități sunt activate (blocarea apelurilor, de exemplu), s-ar putea ca în prealabil să fie nevoie să dezactivați aceste facilități. Consultați acest ghid și pe furnizorul dvs. local de servicii.

Alte informații importante privind siguranța

- Instalarea telefonului într-un vehicul sau operațiunile de service asupra telefonului trebuie efectuate numai de personal calificat. Instalarea sau service-ul defectuoase pot fi periculoase și anulează garanția asupra aparatului.
- Verificați cu regularitate că tot echipamentul pentru telefon mobil din vehiculul dvs. este fixat și funcționează corespunzător.
- Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.
- Pentru vehiculele echipate cu airbag, rețineți că un airbag se umflă cu foarte multă forță. Nu puneți obiecte, inclusiv echipamentul fix sau mobil al telefonului dvs., pe suprafața de deasupra airbag-ului sau în zona de umflare a airbag-ului. Dacă echipamentul pentru telefon este montat incorect iar air bag-ul se umflă, pot rezulta răniuri serioase.

- Opriți telefonul înainte de urcarea în avion. Utilizarea telefonului mobil în avion este ilegală.
- Dacă aceste instrucțiuni nu sunt urmate, fie i se pot suspenda sau refuza serviciile persoanei care a comis infracțiunea, fie acea persoană poate fi acționată în judecată, fie ambele.

Întreținerea aparatului

Telefonul dvs. este un produs de înaltă tehnologie, care trebuie tratat cu grijă. Recomandările de mai jos vă vor ajuta să vă îndepliniți obligațiile cerute de acordul de garanție și să vă bucurați mulți ani de telefon.

- Nu lăsați în locuri accesibile copiilor mici sau animalelor de casă telefonul, componentele sau accesoriile acestuia. Este posibil ca aceștia să le deterioreze din greșeală sau să înghită piesele mici.
- Mențineți telefonul uscat. Precipitațiile, umiditatea și lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul dacă aveți mâna umedă. În caz contrar, vă puteți provoca un șoc electric sau puteți deteriora telefonul.
- Nu utilizați și nu depozitați telefonul în zone cu praf sau murdărie, deoarece componentele în mișcare se pot deteriora.
- Nu depozitați telefonul în locuri foarte calde. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a componentelor electronice, pot deteriora bateriile și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu depozitați telefonul în locuri reci. Atunci când telefonul se încălzește până la temperatura normală de funcționare, se poate forma umezeală în interiorul telefonului, care poate deteriora plăcuțele cu circuite electronice.
- Nu scăpați telefonul pe jos, nu îl loviți și nu îl scuturați. Manipularea brutală poate distruge plăcuțele de circuite din interior.
- Nu utilizați substanțe chimice dure, solvenți sau detergenți puternici, pentru curățarea telefonului. Ștergeți cu o cârpă moale.
- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca componentele mobile ale aparatului și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Informații importante pentru sănătate și siguranță

- Nu introduceți și nu puneți telefonul pe aparate de încălzit, cum ar fi cuptorul cu microunde, soba sau radiatorul. Când este supraîncălzit, telefonul poate exploda.
- Când telefonul sau bateria se umezesc, eticheta care indică deteriorare în prezența apei își schimbă culoarea. În acest caz, repararea telefonului nu mai este acoperită de garanția producătorului, chiar dacă perioada de garanție pentru telefonul dvs. nu a expirat.
- Dacă telefonul are un bliț sau un indicator luminos, nu îl utilizați prea aproape de ochii oamenilor sau animalelor. Aceasta poate să dăuneze ochilor.
- Utilizați numai antena furnizată sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul și pot încălca reglementările în privința aparaturii radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau orice alt accesoriu nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat service calificat. Personalul va fi la dispoziția dvs. și, dacă este necesar, se va ocupa de toate detaliile necesare pentru service.

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declaram pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM: SGH-F250

Produsul la care face referire în această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	: EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei EC 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, produsul la care se face referire în art. 10 și este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.10.29



Yong-Sang Park / S. Manager

(locul și data emiterii)

(numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

- * În funcție de software-ul instalat, de furnizorul de servicii sau de țară, unele prezentări din acest ghid pot să nu se potrivească cu telefonul dvs.
- * În funcție de țară, telefonul sau accesoriile pot să arate diferit față de cele din ilustrațiile din acest ghid.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-17155A
Romanian. 01/2008. Rev. 1.0